
STEG FÖR STEG

Montera LockAlert® 100 i befintlig cylinder.

Indikatorn placeras innanför den befintliga låscylindern och cylinderringen. Kontrollera att låset passar och välj funktion innan du börjar.


Funktion 1

Rött vid låsning med både vred och nyckel.

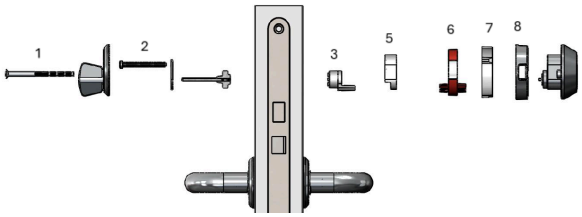

Funktion 2

Rött vid låsning med vred, vitt med nyckel.

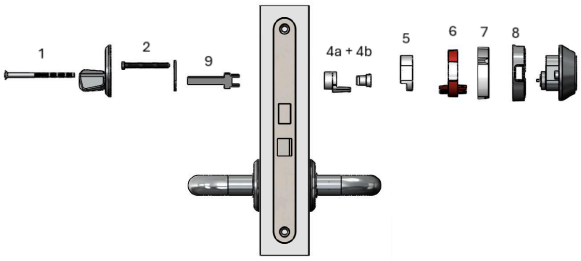

FÖRPACKNINGEN INNEHÅLLER

NR	BILD	DEL	ANTAL	ANVÄNDS I
1		Vredskruv	2 st	BÅDA
2		Cylinderskruv	2 st	BÅDA
3		Medbringare	1 st	FUNKTION 1
4a + 4b		Medbringare + cylindermedbringare	1 st	FUNKTION 2
5		Cylinderdistans	1 st	BÅDA
6		Indikatorring	1 st	BÅDA
7		Glasring	1 st	BÅDA
8		Distansring	1 st	BÅDA
9		Vredmedbringare, gaffel (LA)	1 st	FUNKTION 2

PASSAR

Oval låscylinder i låshus med 90° vridning.

PASSAR INTE

Låshus DL712.

LEDIGT / UPPTAGET


Vitt i fönstret = ledigt. Rött = upptaget.

FUNKTION 1


Rött med vred och nyckel

Indikatorn visar rött/upptaget både vid låsning med vred och med nyckel.

1. Demontera den befintliga cylindern.

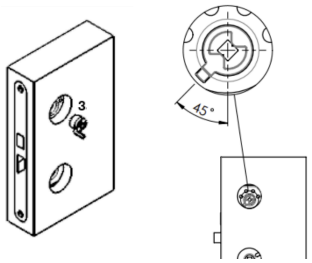


2. Placera den medföljande medbringaren (3) på cylindersidan, enligt bilden.

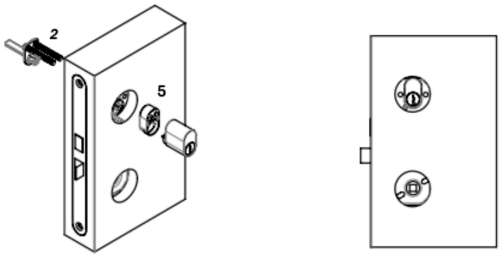

3. Byt till de medföljande cylinderskruvarna (2) och placera befintlig vredpinne och vredmedbringarbricka.

4. Placera den medföljande cylinderdistansen (5) och cylindern och skruva fast.


   ✓ Kontrollera att kolven åker ut genom att vrida på vredpinnen.

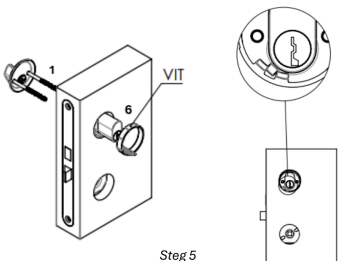

Steg 5

5. Placera den medföljande indikatorringens (6) ”gaffel” över pinnen på medbringaren.

   ✓ Kontrollera positionen på indikatorringen: vid olåst ska vitt synas.

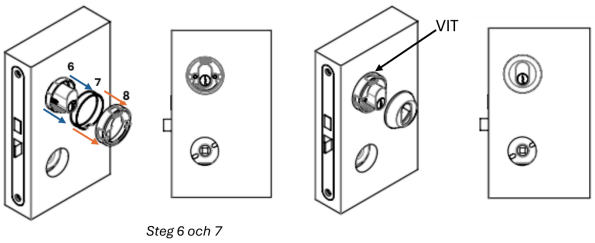

Steg 6 och 7

6. Montera glasringen (7) med urfasningen i rätt position inuti distansringen (8). Placera sedan indikatorringen (6) inuti de ihopsatta ringarna och placera ringarna över cylindern.

   ✓ Vid olåst ska vitt vara uppåt.

7. Byt till de medföljande vredskruvarna (1) och kapa dem vid behov till önskad längd. Montera ihop låsvred och cylinderring. Klart!


FUNKTION 2

Rött bara med vred

Indikatorn visar rött/upptaget vid låsning med vred och vitt/ledigt vid låsning med nyckel. Röd ram = steg som skiljer sig från funktion 1.


1. Demontera den befintliga cylindern.

SKILJER SIG FRÅN FUNKTION 1

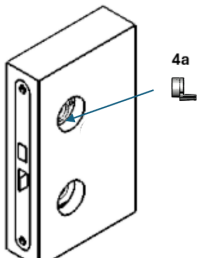

2. Placera den medföljande medbringaren (4a) på cylindersidan, enligt bilden.

SKILJER SIG FRÅN FUNKTION 1

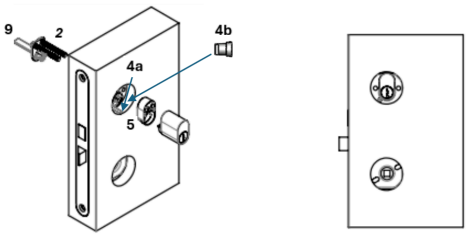


Steg 3 och 4

3. Byt till de medföljande cylinderskruvarna (2) och placera den medföljande vredmedbringaren (9) och befintlig vredmedbringarbricka.

4. Placera den medföljande cylindermedbringaren (4b) på pinnen, därefter cylinderdistansen (5) och sedan cylindern och skruva fast.


   ✓ Kontrollera att kolven åker ut genom att vrida på vredpinnen.

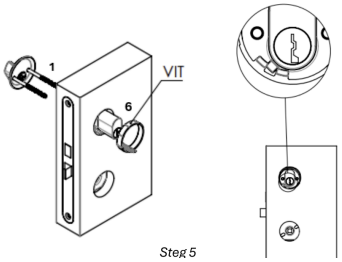

Steg 5

5. Placera den medföljande indikatorringens (6) ”gaffel” över pinnen på medbringaren.

   ✓ Kontrollera positionen på indikatorringen: vid olåst ska vitt synas.

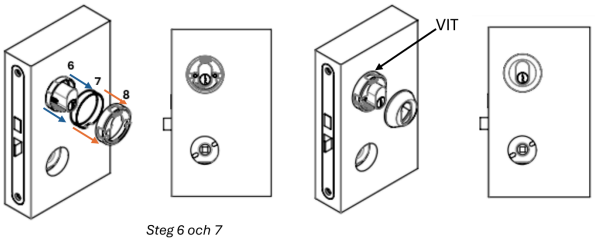

Steg 6 och 7

6. Montera glasringen (7) med urfasningen i rätt position inuti distansringen (8). Placera sedan indikatorringen (6) inuti de ihopsatta ringarna och placera ringarna över cylindern.

   ✓ Vid olåst ska vitt vara uppåt.

7. Byt till de medföljande vredskruvarna (1) och kapa dem vid behov till önskad längd. Montera ihop låsvred och cylinderring. Klart!

KONTROLL 1

Lås med vredet. Indikatorn ska visa rött.

KONTROLL 2

Lås med nyckeln. Funktion 1 visar rött, funktion 2 visar vitt.

KONTROLL 3

Lås upp. Indikatorn ska visa vitt – ledigt.